


Flytrap™ LED

Instruktionsfolder

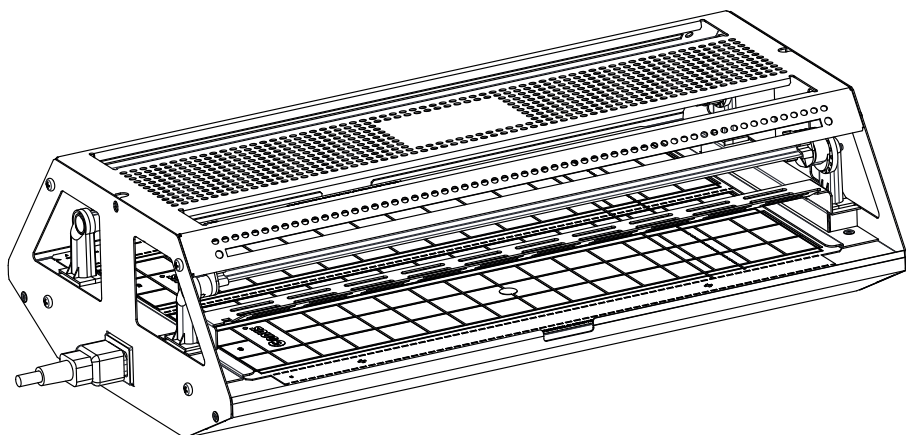

Artikelnummer

1106078058 Flytrap 30 LED (EU)

1106078059 Flytrap 80 LED (EU)

110607068 Flytrap 30 LED (UK)

110607069 Flytrap 80 LED (UK)

Model

Flytrap LED™

Dimensioner B x D x H

482 x 287 x 134(mm)

UV LED-bånd

2 x 1106002596 - LED™ 30

2 x 1106002595 - LED™ 80

Limkort (x15)

1 x 1106002593

SIKKERHEDSINFORMATION

Læs disse instruktioner omhyggeligt, og opbevar dem på et sikkert sted til senere reference.



LÆS BRUGERVEJLEDNING

- Dette apparat skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion i brugen af enheden på en sikker måde og forstår de farer, som er involveret hermed.
- Rengøring og brugervenlighedelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Børn skal være under opsyn for at sikre at de ikke leger med enheden.
- **Advarsel:** Dette apparat skal være jordforbundet. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det erstattes af et specielt kabel eller kabelsæt, som fås hos producenten eller på dennes reparationsværksted.
- Dette apparat må ikke bruges i lader, hestestalde og lignende steder, hvor der sandsynligvis findes antændelige dampe eller eksplosivt støv.
- Dette apparat er udelukkende til indendørs brug.



KUN INDENDØRS BRUG

LEDNINGSFORBINDELSERVEJLEDNING

Ledningerne i netledningen er farvet i henholdt til

Følgende kode:

BLÅ = NEUTRAL

BRUN = STRØMFØRENDE

GUL og GRØN = JORD

Da farven på ledningen i strømforsyningen til dette apparat muligvis ikke svarer til farvemarkeringen, der identificerer klemmerne i dit stik, skal du gøre som følger:

- Ledningen, der er farvet BLÅ, skal tilsluttes klemmen med bogstavet N.
- Ledningen, der er farvet BRUN, skal tilsluttes klemmen med bogstavet L.
- Ledningen, der er farvet GUL og GRØN, skal tilsluttes klemmen med bogstavet E eller symbolet. ⊕

GARANTI

Flytrap LED™ er omfattet af tre års garanti, og hvis apparatet vedligeholdes som anbefalet i denne vejledning, burde det fortsætte med at virke i mange år. Anvendelse af ikke-godkendte forbrugsvarer kan gøre garantien ugyldig. Garantien dækker ikke forbrugsvarer (UV-pærer og limkort), nedbrud på grund af forkert brug, ukorrekt betjening eller brug i en ukorrekt sammenhæng.

PAKKENS INDHOLD

- 1 x Flytrap LED™ insektsfælde
- 2 x 18 LED lange / 30 LED lange UV-pærer (teret)
- 1 x Universal EasyCount™ limkort
- 2 x skruer og dyvler
- 1 x IEC aftageligt netkabel.

PLACERING OG VEJLEDNING

Insektsfælder skal opsættes to meter eller lavere fra gulvet/jorden, helst på det mørkeste sted inden for det område der skal beskyttes. Placer ikke apparatet tæt på vinduer, ovenlys eller andre lyskilder, eller hvor det kan være skjult af møbler, døre eller andre forhindringer. Lysfælder skal helst være synlige fra alle sider af det område der skal beskyttes.

Insektsfælder er beregnet til at være i drift 24 timer i døgnet for at sikre at dine lokaler holdes fri for flyvende insekter. Insekter tiltrækkes for det meste af lysfælder om natten, når der ikke er konkurrence fra dagslys eller andre lyskilder.

INSTALLATION

Vægmontering: Sæt apparatet ind mod overfladen, hvor det skal monteres, og afmærk de to monteringspunkter på væggen. Bor hullerne i de markerede punkter ud, og indsæt de medleverede dyvler. (På særlige vægge, såsom gipsvægge, skal der bruges passende dyvler). Skru monteringsskrueene i, og lad skruerhovederne stikke en smule ud fra væggen. Hæng Flytrap LED™ op i monteringsskrueene, og spænd forsiden af apparatet op.

Loftsophængning: Skaf kæder af passende længde og styrke til at hænge apparatet op i en passende højde. Bemærk: Der kræves en mindsteburdstyrke på 20 kg. Placer ophængningskæderne 482 mm fra hinanden, og forbind enderne med loftsophængningspunkterne på apparatet.

Når Flytrap LED™ er monteret, skal du indsætte limkortet som beskrevet i afsnittet om udskiftning af limkortet i dette dokument. Tag den aftagelige netledning til Flytrap LED™, og sæt stikket til en passende stikkontakt.

VEDLIGEHOLDELSE

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.

RENGØRING


Rengøring må kun foretages, når apparatet er koblet fra strømforsyningen. Det anbefales at udføre rengøring regelmæssigt en gang om måneden. Enheden skal aftørres grundigt med en fugtig klud for at fjerne enhver ophobning af snavs. Sørg for at apparatet er helt tørt, før det sluttes til strømforsyningen igen. Vi anbefaler at du kun bruger en fugtig klud, der ikke indeholder andre kemikalier end et mildt rengøringsmiddel, til rengøringen af apparatet.

UDSKIFTNING AF LIMKORT

Limkortet m kun udskiftes med et originalt Universal EasyCount™-limkort. Anvendelse af ikke-godkendte limkort kan gøre garantien ugyldig.

Sådan udskiftes limkortet...

1. Afbryd strømmen fra stikkontakten inden servicering.
2. Fjern det brugte limkort ved at tage fat i den limfrie sektion af limkortet, og løft det op/fremad, helt ud af apparatet.
3. Fjern afrivningspapiret fra det nye limkort.
4. Tag det nye limkort hen til apparatet, og før det forsigtigt i position under de to sidelimkortruller.
5. Slå strømmen til igen, og tjek at UV LED-pæren tænder.

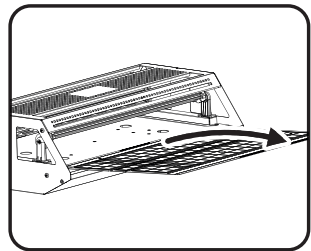

UDSKIFTNING AF UV LED-PÆRE

Udskiftning af UV LED-pæren må kun udføres, når det er sikret at apparatet er koblet fra netforsyningen. UV-outputtet fra UV LED-pæren forringes langsomt med tiden, og det udsendte UV-niveau falder. For at opretholde passende beskyttelse mod flyvende insekter bør UV LED-pæren udskiftes efter tre års brug.

Sådan udskiftes UV LED-pæren...

1. Tag strømmen fra apparatet.
2. Lokaliser den venstre pæreholder på chassiset, og træk klipsen, der holder UV-pæren på plads, fremad.
3. Skyd UV-pæren mod højre (hvorved den frigøres fra den venstre pæreholder), og drej UV-pæren opad og ud af den højre pæreholder.
4. Bortskaf UV LED-pæren i henhold til de lokale regler for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (Se information om bortskaffelse for brugere af elektrisk og elektronisk udstyr).


ISÆTNING AF EN NY LED-PÆRE

1. For at isætte den nye LED UV-pære gås frem i modsat rækkefølge i ovennævnte fremgangsmåde, og det sikres at pæreholderens klips 'klikker' på plads, når pæren sættes i, så den sidder sikkert på plads.
2. Ved håndtering af LED UV-pærer skal man passe på ikke at berøre de enkelte LED-elementer / -lenser.
3. Slå strømmen til igen, og tjek at UV LED-pærerne tænder.


SPECIFIKATION/RESERVEDELE

Model	Flytrap 30 LED™
Spænding	230V ~ 50Hz
Dimensioner (mm)	482 x 287 x 134
Vægt (kg)	3,7
UV LED-pærer (2-pak)	2 x 1106002596 / LED180-100-2
Limkort (15-pak)	1 x 1106002593 / BG-1012-50-15

Model	Flytrap 80 LED™
Spænding	230V ~ 50Hz
Dimensioner (mm)	482 x 287 x 134
Vægt (kg)	3,7
UV LED-pærer (2-pak)	2 x 1106002595 / LED180-102-2
Limkort (15-pak)	1 x 1106002593 / BG-1012-50-15

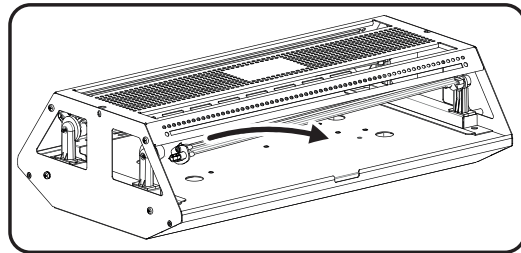

For private husholdninger: Information om bortskaffelse for brugere af elektrisk og elektronisk udstyr

 Dette symbol på produktet/produkterne og/eller de medfølgende dokumenter betyder at brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. Aflever produktet/produkterne gratis på genbrugsstationer med henblik på korrekt behandling, genindvinding og genanvendelse. Alternativt kan man i nogle lande returnere produkterne til en lokal forhandler ved køb af et tilsvarende nyt produkt. Korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager til at spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af u hensigtsmæssig affaldshåndtering. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om det nærmeste indsamlingssted. Der kan muligvis udstedes bøder for ukorrekt bortskaffelse af dette produkt i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

For professionelle brugere i Den Europæiske Union

Hvis du ønsker at bortskaffe elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), bedes du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere information.

For bortskaffelse i lande udenfor Den Europæiske Union

Ved bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union: Dette symbol gælder kun inden for Den Europæiske Union (EU). Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte dine lokale myndigheder eller forhandleren for at få information om den korrekte bortskaffelsesmetode.

Vi udvikler hele tiden vores produkter for at imødekomme vore kunders aktuelle standarder, af hvilken grund informationerne i vores brugermanualer kan være ændret. Gå ind på www.pelsis.com for at se den nyeste version af denne manual. Denne manual er ikke tilsigtet som værende nogen form for kontrakt med Pelsis Ltd.

©2024 Pelsis

Flytrap™ LED



Pelsis Ltd, HG5 8PJ, UK
Pelsis Belgium NV, Bornem 2880
Pelsis LLC, Jackson, GA 30233, USA

www.insectocutor.eu